


Monteringsanvisning ATLANTIC SINGLE utan profiler i framkant eller överliggare, monterat direkt mot golv



Monteringsanvisning ATLANTIC SINGLE utan profiler i framkant eller överliggare, monterat direkt mot golv

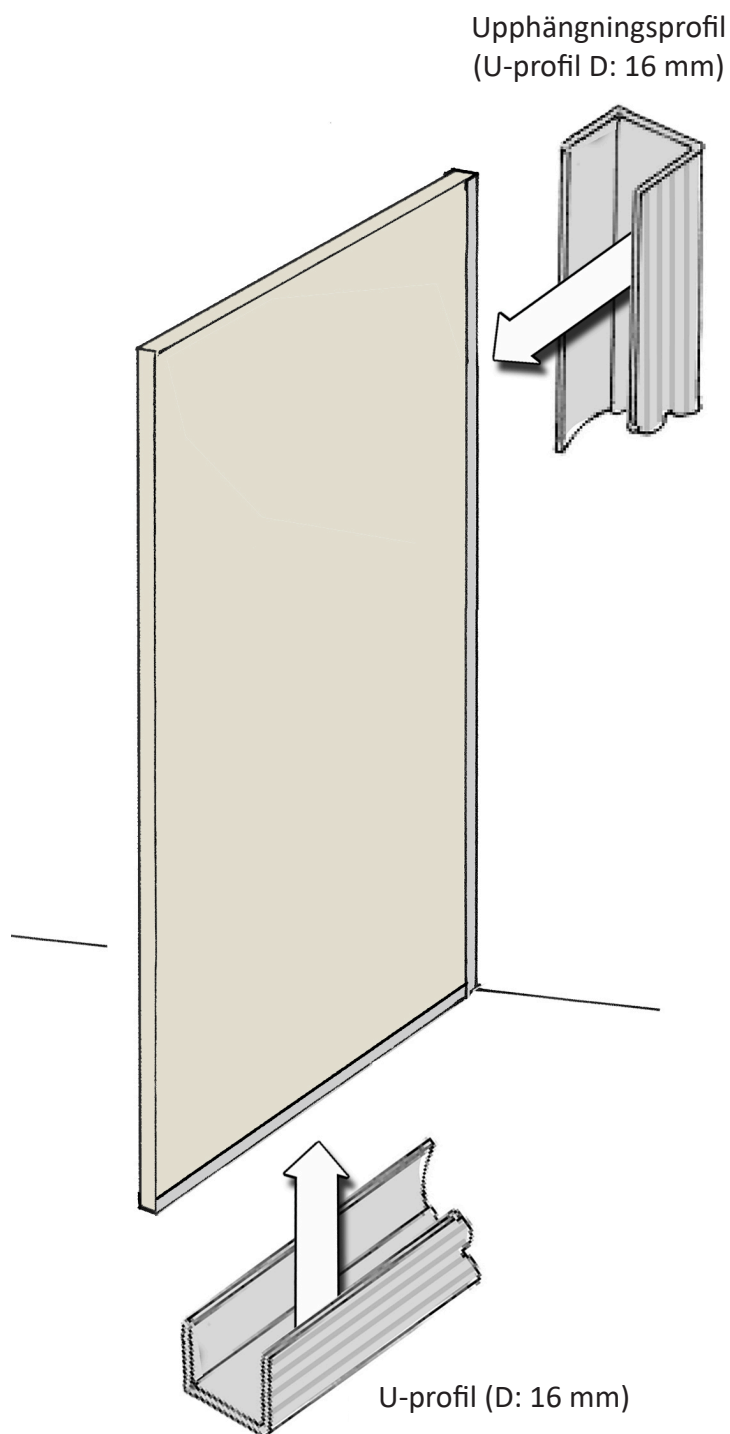


ATLANTIC består av 13 mm kompakt högtryckslaminat med formstabil svart kärna.
Aluminiumprofilerna är 1,5x2 mm och anodiserade 10 my NATUR.

Alla skivor numreras och refererar till motsvarande nummer på medföljande ritning.

Alla profiler levereras i tillpassade längder.

OBS! Kompaktlaminat är ett organiskt material och måste aklimatiseras på pallen före montering, helst i 72 timmar.

OBS! Skivorna får ej placeras mot en vägg eller liknande. Placera skivorna plant enligt bilden nedan.

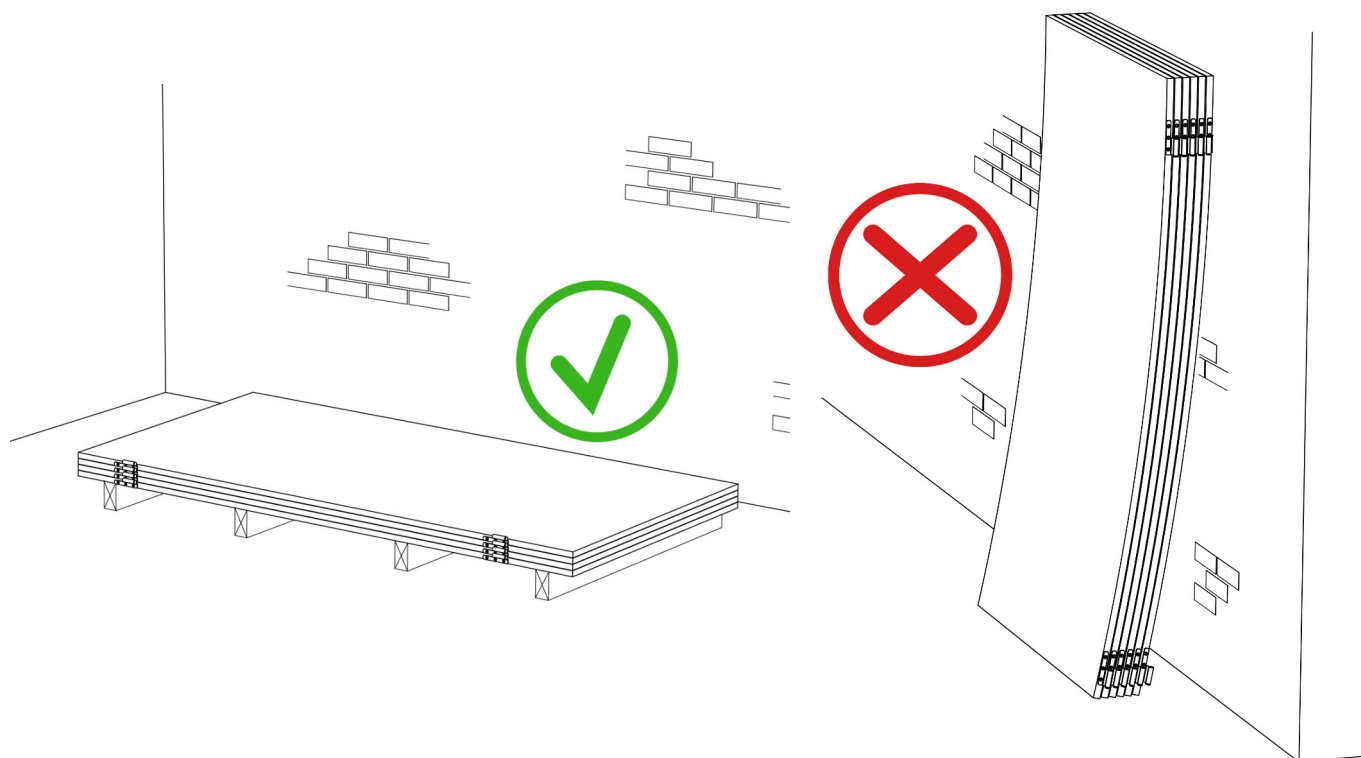

Monteringsanvisning ATLANTIC SINGLE utan profiler i framkant eller överliggare, monterat direkt mot golv



Vid fler skärmväggar monteras efter samma anvisning.

OBS! Skruvar för montering av u-profil mot existerande vägg och golv medföljer ej.

1. Markera på existerande väggar samt på golv var du vill placera profilerna.
2. Börja med montering av de tillpassade u-profiler mot golv, profilnummer motsvarar skiljeväggarnas numrering. LAMIPRO rekommenderar att man fogar både i och under profilerna.
3. De lodräta väggprofiler som ska monteras mot existerande väggar placeras ovanpå redan monterade golvprofiler.
4. Montera u-profilerna med medföljande 3x13 mm skruvar. (**OBS!** Skruvdragare inställs på lågt moment)
5. Om draperiskena ska monteras, se medskickade monteringsanvisning.