


Monteringsanvisning ATLANTIC SINGLE med 90 grader samling

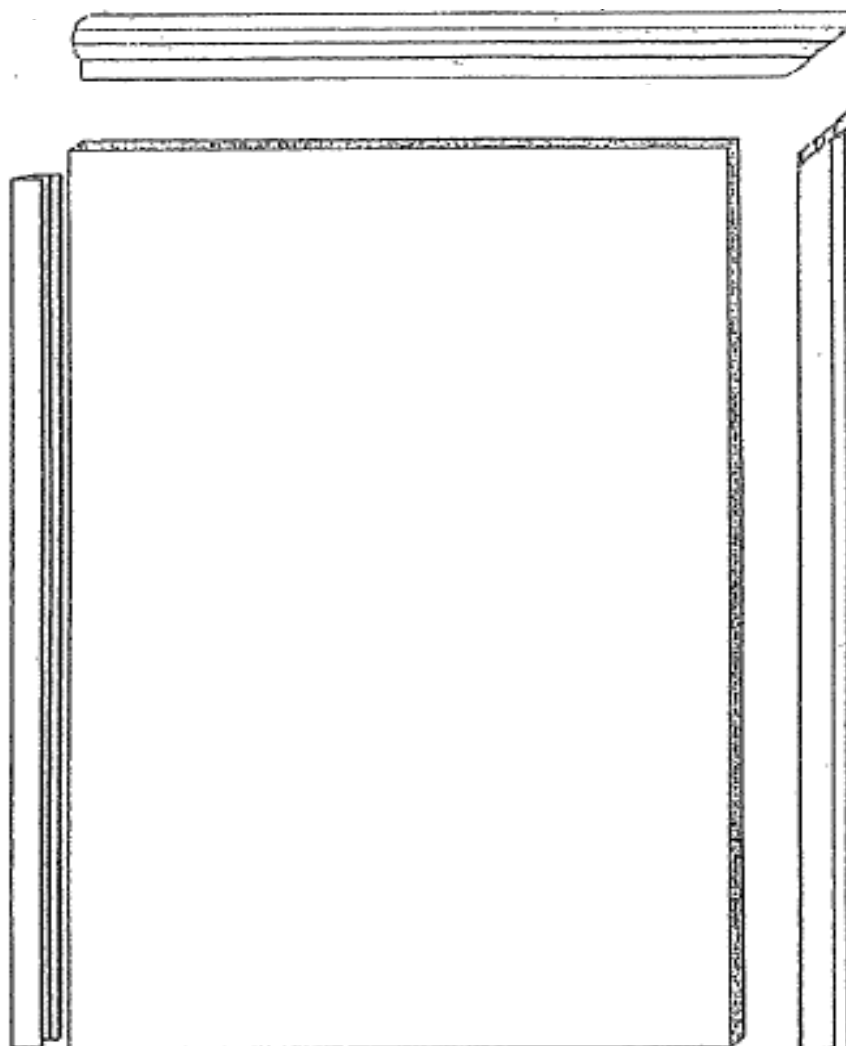

Överliggare (levereras i övermått)

U-profil
(Upphångnings-
profil till
existerande vägg)



Frontprofil

Multiprofil och Alu
fotbusning limmas
ihop med Würth
Tack multilim eller
likvärdigt.

Alu fotbusning

Justerbar fot

OBS!

- Överliggaren levereras i övermått och måste anpassas på plats.
- Skruv för montering av u-profil på existerande vägg medföljer inte.

Monteringsanvisning ATLANTIC SINGLE med 90 grader samling




ATLANTIC består av 13 mm kompakt högtryckslaminat med formstabil svart kärna.
Aluminiumprofilerna är 1,5x2 mm och anodiserade 10 my NATUR.

Alla skivor numreras och refererar till motsvarande nummer på medföljande ritning.

Alla profiler levereras i tillpassade längder.

Obs! Kompaktlaminat är ett organiskt material och måste aklimatiseras på pallen före montering, helst i 72 timmar.

Obs! Skivorna får ej placeras mot en vägg eller liknande. Placera skivorna plant enligt bilden nedan.

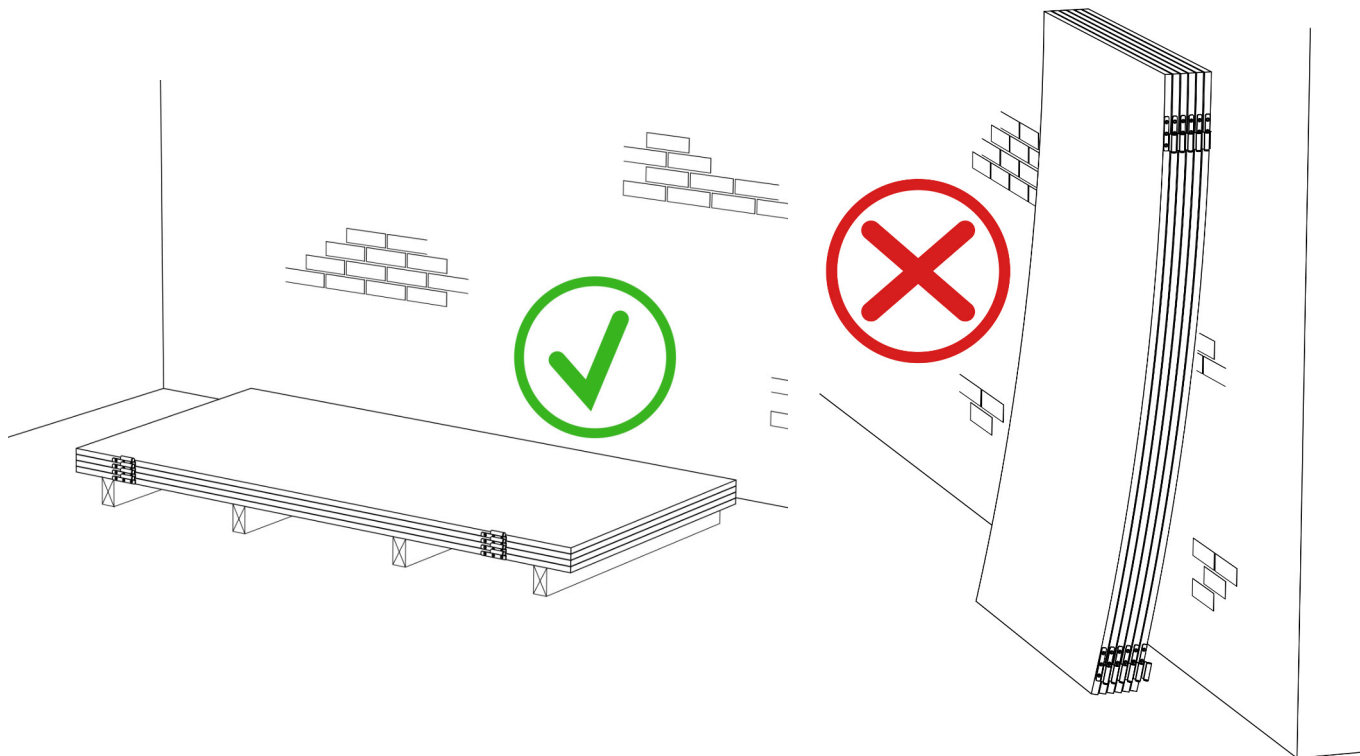

Monteringsanvisning ATLANTIC SINGLE med 90 grader samling



Vid fler skärmväggar monteras efter samma anvisning.

1. Montera u-profilen på existerande fast vägg i en höjd som passar till medskickad justerbar fot (Fotens höjd anges på orderritning).
2. Placera skärmväggen i u-profilen, stötta upp den och sätt en 3x13mm skruv för att hålla den på plats. Borra med 2,5mm medföljande borrh. Förborra med 3,5mm borrh i aluprofil. (**OBS!** Skruvdragare inställs på lågt moment)
3. Anpassa foten till önskad höjd. Montera fotbussning i frontprofilen och skruva fast foten. Multiprofil och alu fotbussning limmas ihop med Würth Tack multilim eller likvärdigt.
4. Montera frontprofilen. Förborra med 3,5mm borrh i aluprofil. Borra sedan med medföljande 2,5 mm borrh i skivan.
5. Anpassa överliggaren till rätt längd och montera den.
6. Limma fast foten mot golvet. **Obs!** Rengör fot och golv innan montering.
7. Fastgör u-profilen, frontprofilen och överliggaren med medföljande 3x13 mm skruvar.
8. Fastgör aluminiumsproppen med 2 popnitar, en från var sida.
9. Om draperistång ska monteras, se medskickade monteringsanvisning.

KOM ÄVEN IHÅG att skruva fotens gängskydd upp mot bussningen. Den får gärna skruvas åt rejält.